

3.2、附录A2 有毒有害物质清单

产品中有毒有害物质清单全集

部件名称	有毒、有害物质和元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
机箱/隔板/其他 金属和塑料部件	×	○	○	○	○	○
印制电路板组件 (PCB)	×	○	○	○	○	○
电缆/电线	×	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
风扇/风扇盘	○	○	○	○	○	○
电源/电源适配器	×	○	○	○	○	○
CF卡	○	○	○	○	○	○
光模块	×	○	○	○	○	○
硬盘	×	○	○	○	○	○
电源适配器1	×	○	○	○	○	○
电源适配器2	×	○	○	○	○	○
电源适配器3	×	○	○	○	○	○
内部电源1	×	○	○	○	○	○
内部电源2	×	○	○	○	○	○
内部电源3	×	○	○	○	○	○
内部电源4	×	○	○	○	○	○
冗余电源1	×	○	○	○	○	○
冗余电源2	×	○	○	○	○	○
摄像机	×	○	○	○	○	○
麦克风	×	○	○	○	○	○
内存条	×	○	○	○	○	○
天线	×	○	○	○	○	○
光模块1	×	○	○	○	○	○
光模块2	×	○	○	○	○	○

○：表示此部件使用的所有同类材料中此种有毒或有害物质的含量均低于SJ/T11363-2006规定的限制要求。

×：表示此部件使用的至少一种同类材料中，此种有毒或有害物质的含量高于SJ/T11363-2006规定的限制要求。

注：所引用的环保使用期限标记根据产品的正常操作使用条件（如温度和湿度）确定。

说明：
设备外观请以实际发货为准，本手册中的图片仅供参考。

剪下保存

产品保修卡

Warranty Card

产品名称 (Prod. Name) : _____

型号 (Model Number) : _____

条形码 (Serial Number) : _____

保修服务条款和说明：（以与客户签订的合同中的保修条款为准）

为您提供优质高效的网络产品，为保护您的合法权益，同时提供如下保修服务：

1. 保修服务：

a. 保修期维修：购产品之日起，您可以得到 一（1） 年的免费保修服务；

b. DOA更换：购产品之日起，三十（30） 天之内发生产品本身无法运作的严重故障，您可以免费更换。

c. 电源适配器的保换期限为：一百八十（180） 天，如果返修电源有明显的非产品本身质量问题导致的硬件损伤、断线、裸芯等现象则不予更换，您可以另行购买。

说明：以上保修仅限于主产品。包装以及各类连接线、软件等附件不在免费保修/更换的范围内。

2. 非保修服务：对于不属于免费保修范围之情况，依旧向您提供付费的维修服务。

3. 保修时请您出示本保修卡（或者购机发票），如果您不能出具发票或者有效的保修卡，该产品的免费保修起始日期将按生产日期+15日为准。

4. 更换/维修的产品，您可以享受更换/维修之日起一百八十（180）天的保修服务，或者继续享受原有的剩余保修期服务，以两者中更长的为准。

5. 对于下列情况，不属于保修范围：

a. 自己损坏产品；

b. 产品上面的条形码撕毁或被涂改；

c. 外观损坏、意外事故损坏、非正常环境下安装/使用、自行拆本产品进行维修、改装、外部电源击伤等非正常损坏；

d. 地震、海啸、火灾、台风、水侵等不可抗力造成的产品损坏。

合格证

QUALIFICATION CARD

检验员 (Qc) : 合格/pass

CommSky®

康凯科技—高品质Wi-Fi信息平台

>>>

AP4612

快速安装指南

（康凯通用版）

康凯科技（杭州）股份有限公司

地址：浙江省杭州市滨江区春晓路529号江南星座2栋6层

电话：0571-87772236

网址：www.commsky.com

下载路径：

网站
首页

→

服务
支持

→

文档
中心

→

具体
型号

1 硬件结构

1.1 指示灯



指示灯颜色	指示灯状态	状态说明	
红色	闪烁	设备上电启动中	 4612指示灯
蓝色	常亮	AP已经启动完成，正处于待机状态	
	闪烁	5G射频接口有客户端在线	
绿色	常亮	2.4G射频接口有客户端在线	
蓝绿交替	闪烁	2.4G/5G射频接口均有客户端在线	

1.2 设备说明：接口/按钮

接口/按钮	描述	
RESET	复位按钮	 4612接口/按钮
USB	USB接口	
DC	本地电源接口，为AP供电	
CONSOLE	串口控制口，用于设备配置和管理	
LAN 1 (POE)	10/100/1000M以太网口，同时支持POE受电	
LAN 2	10/100/1000M以太网口	

2 安装AP

2.1 设备安装附件


			
盘头螺钉2个	圆形支架1个	膨胀螺管2个	膨胀螺钉 2 个

AP 发货时会随机附带装箱清单，请您根据装箱清单中的项目列表确认发货附件是否齐全、完好。如果存在损坏或遗失、请及时联系代理商或当地技术支持人员进行更换。


说明：
1. 电源适配器及电源线不随机附带，请用户自行选购。

2.2 墙面安装


(1) 在墙面水平方向，标记两个间距 32mm 的记号，并用冲击钻打两个直径 6.5mm 的孔。在钻好的孔中嵌入膨胀螺管，并用橡胶锤敲打膨胀螺管一端，直到将膨胀螺管全部敲入墙面。

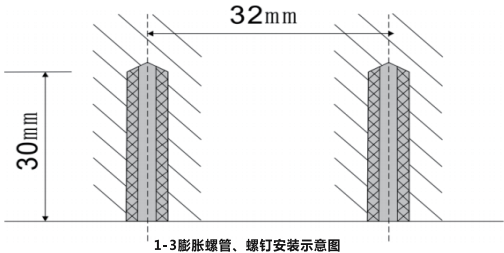


(2) 用两颗膨胀螺钉将圆形吊顶支架固定于墙面上。如图：1-4

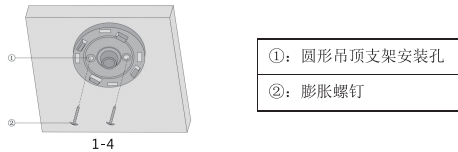

(3) 用两颗盘头螺钉将圆形机壳支架固定于 AP 底面上，如下图所示。

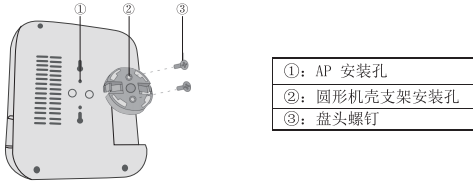

(4) 将圆形吊顶支架和机壳支架相扣，然后将 AP 向顺时针方向旋转，直到听到“咔嚓”一声，则表示安装成功。如右图示：

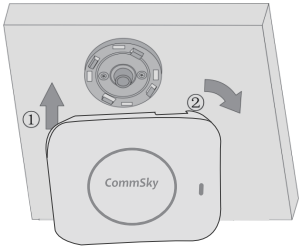


3 连接AP电源

3.1 电源模块本地供电

AP 4612支持AC/DC电源适配器供电，用户可以通过电源适配器将设备的电源接口与本地电源连接后便可实现本地供电。

项目	描述
电源适配器输入	100~240V AC
电源适配器输出	+48V---0.75A

电源适配器规格

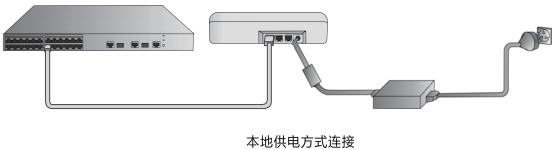

说明：
1. 电源适配器及电源线不随机附带，请用户自行选购。
2. 适配器摆放方式由用户视情况自定。

3.2 PoE供电


(1) PoE 交换机供电

将以太网电缆一端接到 AP 的 LAN 1 端口上，另一端接入 PoE 交换机的左侧以太网口。插上 PoE 交换机电源插座即可实现供电。



(2) PoE 电源模块供电

- 将以太网电缆一端接到 AP 的 LAN 1 端口上，另一端接入 PoE 的 P+D/OUT 端口。
- 将 PoE 的 Data/IN 端口接入到计算机以太网口中。
- 将POE模块AC线接入AC/IN 口。插上电源插座即可实现 PoE 供电。

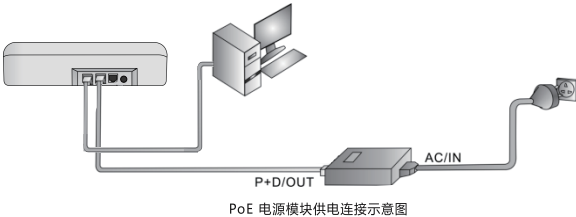

AP 电源连接好后需要检查 AP 设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见“1-1指示灯说明”。

4. 附录A1：出厂缺省设置

参数项	缺省设置
局域网接口IP地址	192.168.0.50
局域网接口子网掩码	255.255.255.0
登录Web页面的用户名	admin
登录Web页面的密码	admin
无线网络名称	Commsky_2.4G/Commsky_5G
无线网络密码	12345678/12345678
Telnet服务	启用
HTTP	启用