

1.1 指示灯

指示灯	颜色	状态	描述
功能灯	绿色	常亮	设备上电
		不亮	设备未上电
无线 2.4G	绿色	常亮	连接到WLAN端口
		闪烁	存在WLAN活动
无线 5G 1	绿色	常亮	连接到WLAN端口
		闪烁	存在WLAN活动
无线 Radio 3 (5G 2)	绿色	常亮	连接到WLAN端口
		闪烁	存在WLAN活动
Status	绿色	常亮	设备系统正常启动
		不亮	设备系统未正常启动
NMS	绿色	常亮	成功连接到NMS
		不亮	未连接NMS

1.2 设备说明：接口/按钮

接口/按钮	描述
RESET	复位孔，使AP复位到初始默认设置
DC	本地电源接口，为AP供电
LAN 1 (POE)	10/100/1000M以太网口，同时支持POE受电
LAN 2	10/100/1000M以太网口
LAN 3	10/100/1000M以太网口

2 安装AP

2.1 设备安装附件

设备随机发货的安装附件如下：

		
安装扣板 1个	膨胀管 3个	膨胀螺钉 3个


AP 发货后，请您根据装箱清单中的项目列表确认发货附件是否齐全、完好。如果存在问题、请及时联系代理商或当地技术支持人员进行更换。

 说明：电源适配器及电源线不随机附带，请用户自行选购。

2.2 墙面安装


2.2.1 安装方式-墙面固定角度

1：安装孔	2：挂钉	3：抽桥
-------	------	------

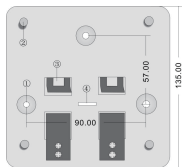


安装扣板尺寸及结构图
(单位：mm)

(1) 固定扣板到墙面：

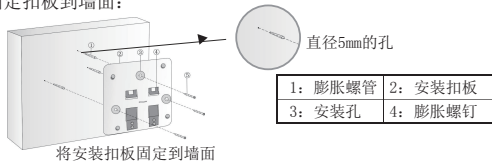

(2) 上挂AP

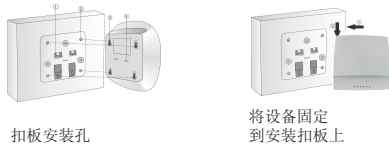

2.3 连接AP电源

AP 6826支持AC/DC电源适配器供电，用户可以通过电源适配器将设备的电源接口与本地电源连接后便可实现本地供电。

项目	描述
电源适配器输入	100~240V AC
电源适配器输出	12V---3.0A

表2-2电源适配器规格



图2-3 本地供电方式连接

 说明：
1. 电源适配器及电源线不随机附带，请用户自行选购。
2. 适配器摆放方式由用户视情况自定。

3 附录

3.1、附录A1 出厂缺省设置

参数项	缺省设置
局域网接口IP地址	192.168.10.1
局域网接口子网掩码	255.255.255.0
登录Web页面的用户名	admin
登录Web页面的密码	admin
无线网络名称	CommSky_2_4G CommSky_5G1/CommSky_5G2
无线网络密码	12345678/12345678/12345678
Telnet服务	启用
HTTP	启用

3.2、附录A2 有毒有害物质清单

产品中有毒有害物质清单全集

部件名称	有毒、有害物质和元素					
	铅 (PB)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
机箱/隔板/其他金属和塑料部件	×	○	○	○	○	○
印制电路板组件 (PCB)	×	○	○	○	○	○
电缆/电线	×	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
风扇/风扇盘	○	○	○	○	○	○
电源/电源适配器	×	○	○	○	○	○
CF卡	○	○	○	○	○	○
光模块	×	○	○	○	○	○
硬盘	×	○	○	○	○	○
电源适配器1	×	○	○	○	○	○
电源适配器2	×	○	○	○	○	○
电源适配器3	×	○	○	○	○	○
内部电源1	×	○	○	○	○	○
内部电源2	×	○	○	○	○	○
内部电源3	×	○	○	○	○	○
内部电源4	×	○	○	○	○	○
冗余电源1	×	○	○	○	○	○
冗余电源2	×	○	○	○	○	○
摄像机	×	○	○	○	○	○
麦克风	×	○	○	○	○	○
内存条	×	○	○	○	○	○
天线	×	○	○	○	○	○
光模块1	×	○	○	○	○	○
光模块2	×	○	○	○	○	○

○：表示此部件使用的所有同类材料中此种有毒或有害物质的含量均低于SJ/T11363-2006规定的限制要求。

×：表示此部件使用的至少一种同类材料中，此种有毒或有害物质的含量高于SJ/T11363-2006规定的限制要求。

注：所引用的环保使用期限标识根据产品的正常操作使用条件（如温度和湿度）确定。

 说明：
设备外观请以实际发货为准，本手册中的图片仅供参考。



剪下保存

产品保修卡

康凯科技（杭州）股份有限公司产品保修卡
CommSky Technologies (Hangzhou) Co., Ltd. Warranty Card

产品名称 (Prod. Name) : _____

型号 (Model Number) : _____

条形码 (Serial Number) : _____



保修服务条款和说明：（以与客户签订的合同中的保修条款为准）

CommSky为您提供优质高效的网络产品，为保护您的合法权益，同时提供如下保修服务：

1. 保修服务：

- 保修期维修：购产品之日起，您可以得到二（2）年的免费保修服务；
- DOA更换：购产品之日起，三十（30）天之内发生产品本身无法运作的严重故障，您可以免费更换。

c. 电源适配器的保换期限为：二百八十（180）天，如果返修电源有明显的非产品本身质量问题导致的硬件损伤、断线、裸芯等现象则不予更换，您可以另行购买。

说明：以上保修仅限于主产品。包装以及各类连接线、软件等附件不在免费保修/更换的范围内。

2. 非保修服务：对于不属于免费保修范围之情况，CommSky依旧向您提供付费的维修服务。

3. 保修时请您出示本保修卡（或者购机发票），如果您不能出具发票或者有效的保修卡，该产品的免费保修起始日期将按生产日期+15日为准。

4. 经CommSky更换/维修的产品，您可以享受更换/维修之日起一百八十（180）天的保修服务，或者继续享受原有的剩余保修期服务，以两者中更长的为准。

5. 对于下列情况，不属于保修范围：

- 非CommSky产品；
 - 产品上面的条形码撕毁或被涂改；
 - 外观损坏、意外事故损坏、非正常环境下安装/使用、自行拆本产品进行维修、改装、外部电源击伤等非正常损坏；
 - 地震、海啸、火灾、台风、水浸等不可抗力造成的产品损坏。
6. 您可以从CommSky的技术支持电话400-826-8847或者网站www.commsky.com获取服务支持。

保修服务获取途径：

您可以联系您购买本产品的代理/经销商，或直接联系CommSky售后服务人员。

※本保修卡内容的最终解释权、修改权归康凯科技（杭州）股份有限公司。

合格证

QUALIFICATION CARD

检验员 (Qc) : 合格/pass

CommSky

康凯科技 — 高品质Wi-Fi信息平台



关于康凯

康凯科技提供专业的高品质Wi-Fi信息平台与技术服务。公司核心团队成员在美国硅谷从事高科技研发近三十年，曾就职于Qualcomm、Broadcom、Intel、华为、TI、Samsung等国际知名企业，具有丰富的产品开发经验，精通智能天线和射频技术、系统设计和网络架构、软件实现和协议研发等核心技术，成功开发的产品包括4G全套芯片、Wi-Fi、DSL等。

康凯科技分别在美国硅谷、中国杭州设有研发中心，产品拥有多项国际专利。基于智能天线和云管理平台两大核心技术优势，康凯科技的高品质Wi-Fi “大数据”采集、传输、运营平台具有覆盖范围广、接入用户多、吞吐能力强、高可靠性和灵活网络管理等特点，已在各个行业展示了优势，应用于智慧城市、运营商热点覆盖、旅游景点、大型场馆、星级酒店、医院、学校、园区、智慧银行、数字家庭和物联网等广大领域。

联系方式

康凯科技（杭州）股份有限公司

地址：浙江省杭州市滨江区春晓路529号江南星座B栋2单元6层

电话：0571-87772236

传真：0571-86904001

网址：www.commsky.com

美国·加州

4677 Old Ironsides Drive, #400, Santa Clara, California 95054

1-408-986-9500 (Office)

1-408-986-9502 (Fax)

CommSky®

康凯科技 — 高品质Wi-Fi信息平台



AP6826 快速安装指南



微信扫一扫下载产品详细信息
登入www.commsky.com下载

下载路径：首页 → 服务支持 → 文档中心 → 具体型号